


DDJ-ERGO

Hardware Diagram for TRAKTOR PRO 2

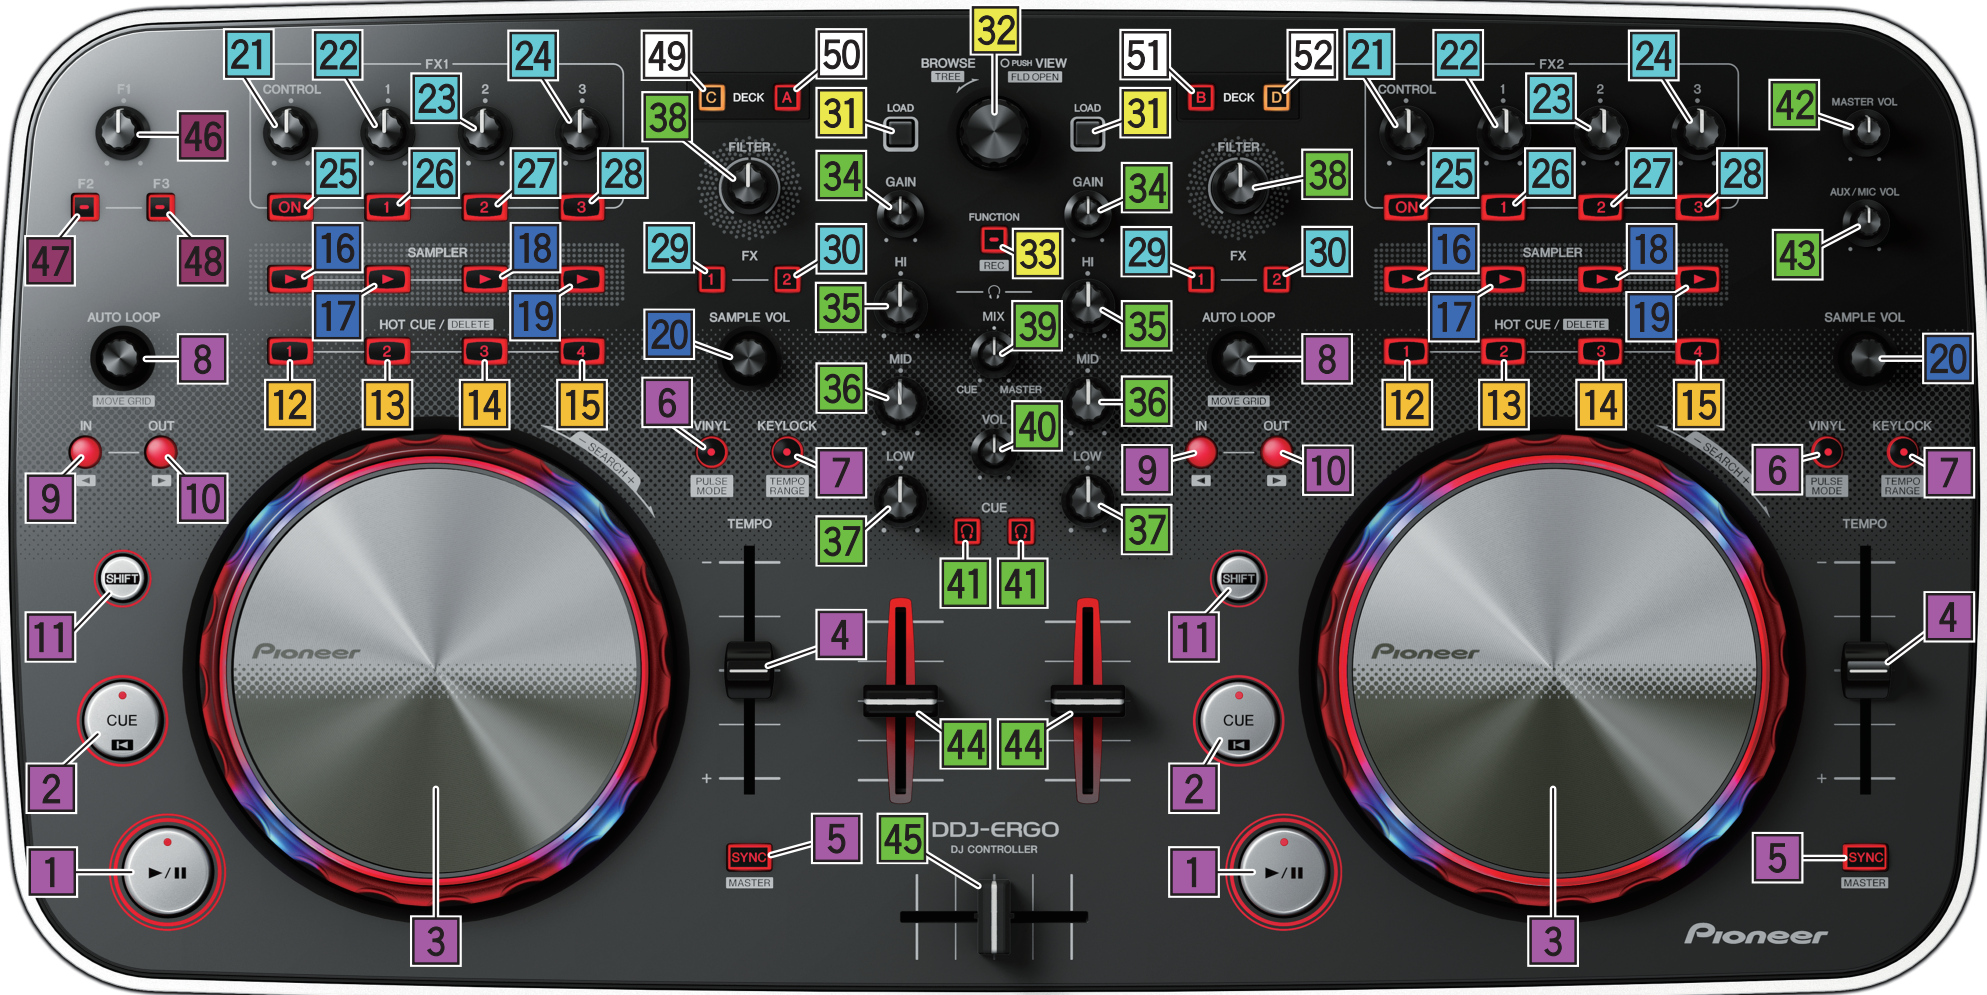


GROUP		NAME		Track Deck		Sample Deck				
No.		FUNCTION		(+SHIFT)		FUNCTION		(+SHIFT)		
TRANSPORT										
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	►/		Play/Pause	-	Play/Stop All Slots		-			
	CUE		Cue Set/Play , Cue Back	Jump To Track Start	Sample Trigger All Slots		-			
	JOG	top plate	Scratch(Vinyl On)	Search	Seek All Slots		-			
			Pitch Bend(Vinyl Off)							
		outer wheel	Pitch Bend	-	-		-			
	TEMPO		Tempo Control	-	-		-			
	SYNC		Beat Sync	Master Deck Select	Phase Sync All Slots		-			
	VINYL		Vinyl Mode On/Off	Pulse Mode Change	-		-			
	KEYLOCK		Keylock On/Off	Tempo Range (6% , 10% , 16% , 100%)	Keylock On/Off All Slots		-			
	AUTO LOOP	rotate	Auto Loop Size Select	Move Grid	Loop Size Half & Double All Slots		-			
			Half & Double							
	press	Auto Loop On/Off	Loop Active	Loop Size Reset All Slots		-				
IN		Loop In	1 Beat Loop Move (Backward)	One-Shot Mode All Slots		Effect On/Off All Slots				
OUT		Loop Out	1 Beat Loop Move (Forward)	Looped Mode All Slots		Cue Monitor On/Off All Slots				
SHIFT		Shift	-	Shift		-				
HOT CUE										
12 to 15	1 to 4		Hot Cue 1 to 4	Delete Hot Cue 1 to 4	Sample Trigger Slot 1 to 4		Individual Control Mode			
					empty	Load From Deck	On/Off			
					loaded	Play (Hold)				
					playing	Retrigger				
SAMPLER										
Access Sample Deck										
16 to 19	►		Sample Play Slot 1 to 4		Sample Play Slot 1 to 4					
			empty	Load From Deck	Load From List	empty		Load From Deck	Load From List	
			loaded	Play	Delete	loaded		Play	Delete	
			playing (One-shot)	Retrigger	Stop	playing (One-shot)		Retrigger	Stop	
			playing (Looped)	Mute/Unmute	Stop	playing (Looped)		Mute/Unmute	Stop	
20	SAMPLE VOL	rotate	Sample Volume All Slots		Sample Filter All Slots		Sample Volume All Slots		Sample Filter All Slots	
		press	Sample Volume Reset All Slots		Sample Filter Reset All Slots		Sample Volume Reset All Slots		Sample Filter Reset All Slots	

GROUP		NAME		FX Group Mode		FX Single Mode	
No.		FUNCTION	(+SHIFT)	FUNCTION	(+SHIFT)		
EFFECT							
21	CONTROL	Dry/Wet Group	-	Dry/Wet Single	Effect Select		
22	1	Effect1 Amount	Effect1 Select	Effect Parameter1	-		
23	2	Effect2 Amount	Effect2 Select	Effect Parameter2	-		
24	3	Effect3 Amount	Effect3 Select	Effect Parameter3	-		
25	ON	-	Group/Single Mode Change	Effect On/Off	Group/Single Mode Change		
26	1	Effect1 On/Off	-	Effect Parameter Reset	-		
27	2	Effect2 On/Off	-	Effect Button1	-		
28	3	Effect3 On/Off	-	Effect Button2	-		
29	FX1	FX Unit1 Assign	-	FX Unit1 Assign	-		
30	FX2	FX Unit2 Assign	-	FX Unit2 Assign	-		

GROUP	NAME	FUNCTION	(+SHIFT)
No.			
BROWSE			
31	LOAD	Load	-
32	BROWSE	Track Select	Folder Select
	VIEW	Browser Zoom	Folder Open/Close
33	FUNCTION	Preview	Recording
MIXER			
34	GAIN	Input Gain	-
35	HI	EQ (Hi)	-
36	MID	EQ (Mid)	-
37	LOW	EQ (Low)	-
38	FILTER	Filter	-
39	MIX	Monitor Balance	-
40	VOL	Monitor Volume	-
41	CUE	Monitor On/Off	-
42	MASTER VOL	Master Out Volume	-
43	AUX/MIC VOL	Aux/Mic Volume	-
44	CH FADER	Channel Fader	-
45	CROSSFADER	Crossfader	-
LOOP RECORDER			
46	F1	Loop Recorder Dry/Wet	-
47	F2	Recording, Overdubbing	Loop Size Select
48	F3	Loop Recorder Play/Stop	Delete, Undo/Redo
DECK CHANGE			
49	DECK C	Deck C Select	-
50	DECK A	Deck A Select	-
51	DECK B	Deck B Select	-
52	DECK D	Deck D Select	-

DDJ-ERGO

Schéma du matériel pour TRAKTOR PRO 2

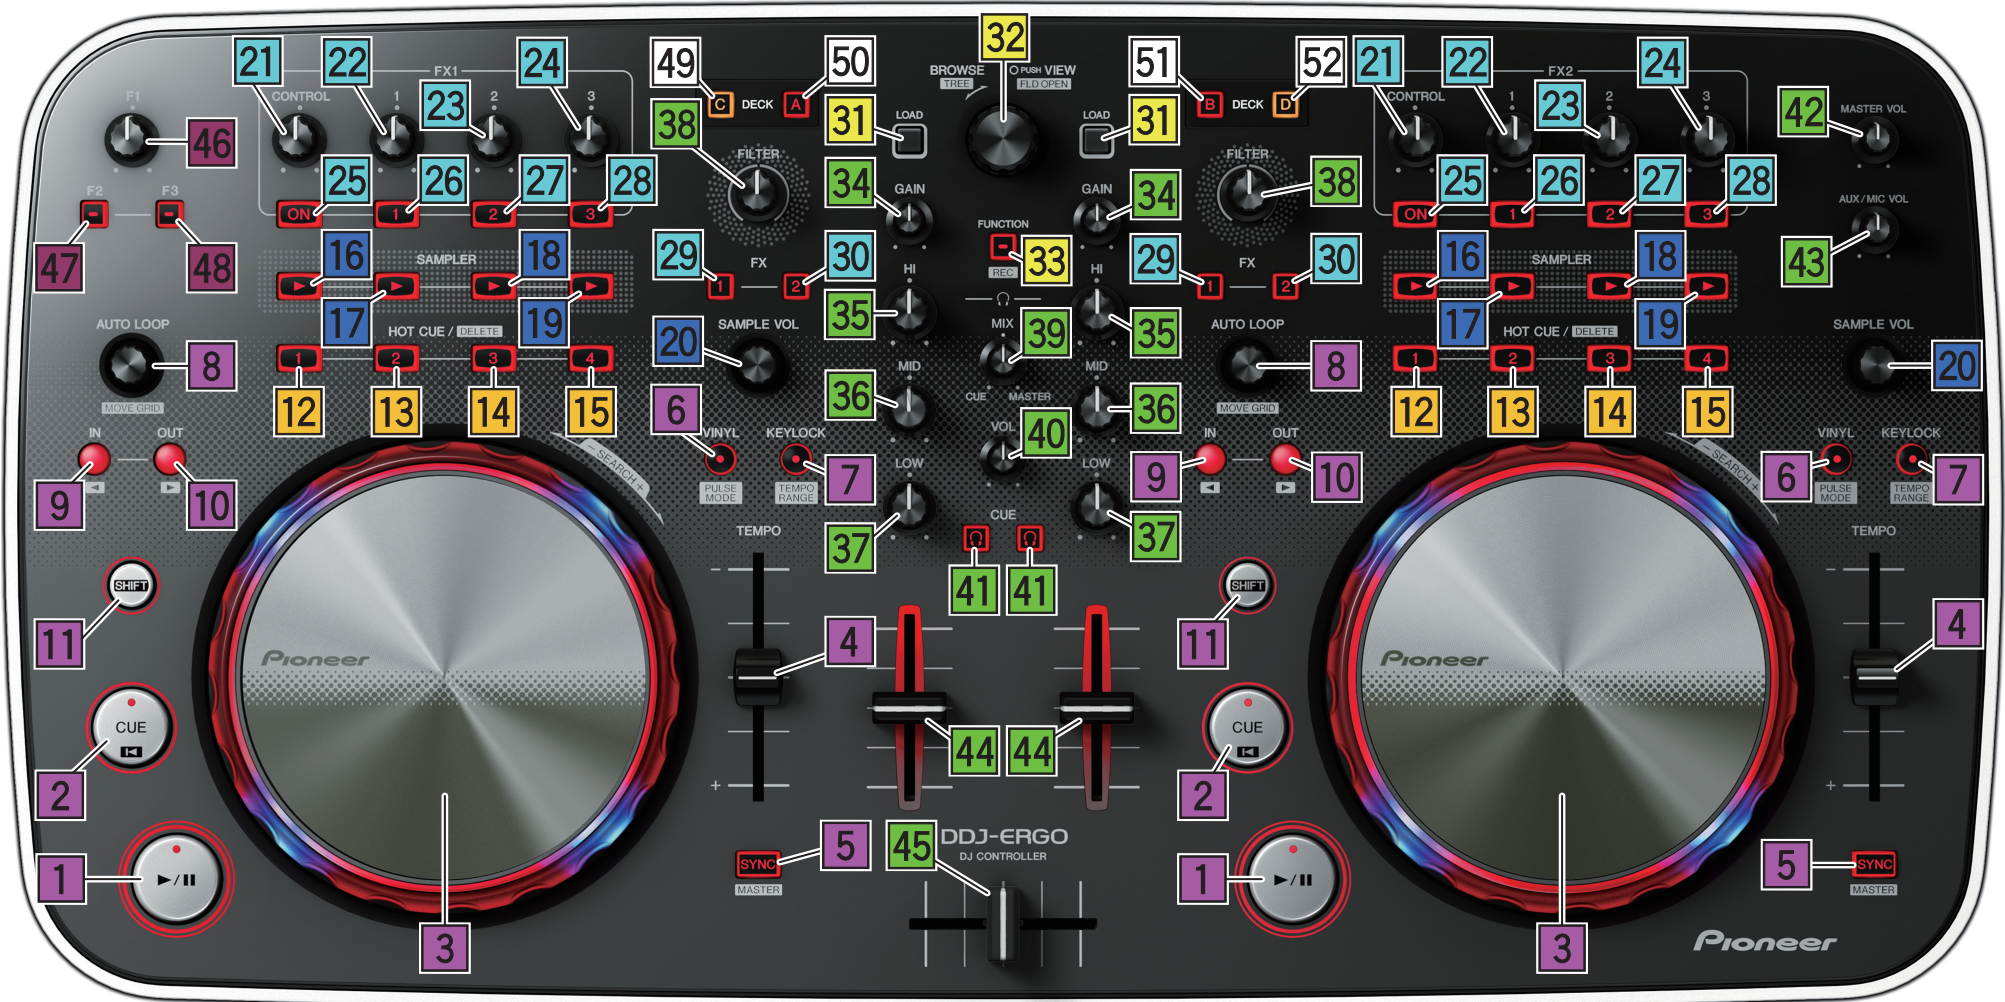

GROUPE		NOM		Platine Morceaux		Platine Échantillons	
No.		FONCTION	(+SHIFT)	FONCTION	(+SHIFT)		
TRANSPORT							
1	►/	Lecture/Pause	-	Marche/Arrêt Tous les slots	-		
2	CUE	Pose de repère/Lecture, Recherche de repère	Saut au début du morceau	Déclencheur d'échantillon Tous les slots	-		
3	JOG	Plateau supérieur	Scratch (Vinyle en service)	Recherche Tous les slots	-		
			Pitch Bend (Vinyle hors service)				
		Molette extérieure	Pitch Bend	-	-		
4	TEMPO	Contrôle du tempo	-	-	-		
5	SYNC	Synchronisation des temps	Sélection de la platine maître	Synchro de phrases Tous les slots	-		
6	VINYL	Mode Vinyle En/Hors service	Changement du mode d'impulsion	-	-		
7	KEYLOCK	Verrouillage de tonalité En/Hors service	Plage de tempo (6% , 10% , 16% , 100%)	Verrouillage/ Déverrouillage de tonalité Tous les slots	-		
8	AUTO LOOP	Rotation	Sélection de la taille de la boucle automatique	Taille d'une boucle Demie & Double Tous les slots	-		
		Pression	Boucle automatique En/Hors service	Réinitialiser la taille d'une boucle Tous les slots	-		
9	IN	Entrée de boucle	1 Déplacement de boucle par temps (Arrière)	Mode Une fois Tous les slots	Effet En/Hors service Tous les slots		
10	OUT	Sortie de boucle	1 Déplacement de boucle par temps (Avant)	Mode En boucle Tous les slots	Contrôle de repères En/Hors service Tous les slots		
11	SHIFT	Décalage	-	Décalage	-		
HOT CUE							
12 à 15	1 à 4	Repère instantané 1 à 4	Suppression de repère instantané 1 à 4	Déclencheur d'échantillon Slot 1 à 4	Mode Contrôle individuel En/Hors service		
				vide	Charger de la platine		
				chargé	Lecture (Maintien)		
				Lecture	Redéclencheur		
SAMPLER							
Platine Accès aux échantillons							
16 à 19	►	Lecture d'échantillon Slot 1 à 4		Lecture d'échantillon Slot 1 à 4			
		vide	Charger de la platine	Charger de la liste			
		chargé	Lecture	Suppression			
		Lecture (Une fois)	Redéclencheur	Arrêt			
		Lecture (En boucle)	Coupe/ Rétablissement du son	Arrêt			
20	SAMPLE VOL	Rotation	Volume d'échantillons Tous les slots	Filtre d'échantillons Tous les slots			
		Pression	Réinitialiser le volume des échantillons Tous les slots	Réinitialiser le volume des filtres Tous les slots			
				Réinitialiser le volume des échantillons Tous les slots	Réinitialiser le volume des filtres Tous les slots		

GROUPE		NOM		FONCTION		(+SHIFT)	
No.							
BROWSE							
31	LOAD	Chargement	-				
32	BROWSE	Sélection du morceau	Sélection du dossier				
	VIEW	Zoom du navigateur	Ouverture/Fermeture de dossier				
33	FUNCTION	Prévisualisation	Enregistrement				
MIXER							
34	GAIN	Gain d'entrée	-				
35	HI	EGL (Ht)	-				
36	MID	EGL (Mn)	-				
37	LOW	EGL (Bs)	-				
38	FILTER	Filtre	-				
39	MIX	Balance Moniteur	-				
40	VOL	Volume Moniteur	-				
41	CUE	Moniteur En/Hors service	-				
42	MASTER VOL	Volume Sortie maître	-				
43	AUX/MIC VOL	Volume Aux/Mic	-				
44	CH FADER	Fader de canal	-				
45	CROSSFADER	Crossfader	-				
LOOP RECORDER							
46	F1	Enregistreur de boucle Dry/Wet	-				
47	F2	Enregistrement, Surimposition	Sélection de la taille d'une boucle				
48	F3	Enregistreur de boucle Marche/Arrêt	Supprimer, Annuler/Rétablir				
DECK CHANGE							
49	DECK C	Sélection de la platine C	-				
50	DECK A	Sélection de la platine A	-				
51	DECK B	Sélection de la platine B	-				
52	DECK D	Sélection de la platine D	-				

GROUPE		NOM		Mode Groupe FX		Mode simple FX	
No.		FONCTION	(+SHIFT)	FONCTION	(+SHIFT)		
EFFECT							
21	CONTROL	Groupe Dry/Wet	-	Simple Dry/Wet	Sélection de l'effet		
22	1	Quantité Effet1	Sélection Effet1	Paramètre d'effet 1	-		
23	2	Quantité Effet2	Sélection Effet2	Paramètre d'effet 2	-		
24	3	Quantité Effet3	Sélection Effet3	Paramètre d'effet 3	-		
25	ON	-	Changement de mode Groupe/Simple	Effet En/Hors service	Changement de mode Groupe/Simple		
26	1	Effet1 En/Hors service	-	Réinitialisation des paramètres des effets	-		
27	2	Effet2 En/Hors service	-	Bouton d'effet 1	-		
28	3	Effet3 En/Hors service	-	Bouton d'effet 2	-		
29	FX1	Affectation Unité1 FX	-	Affectation Unité1 FX	-		
30	FX2	Affectation Unité2 FX	-	Affectation Unité2 FX	-		